
Sélecteur 10 positions four Rosieres 44004346

Référence: 44004346

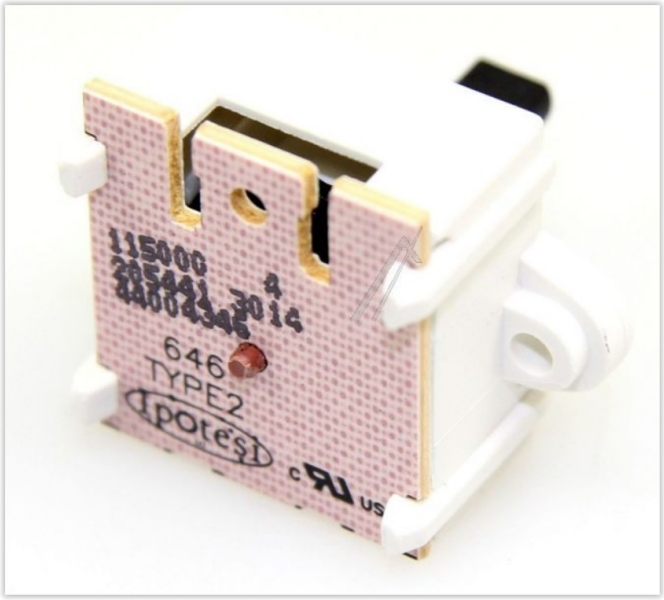

DESCRIPTION

Sélecteur de cuisson 10 positions pour four Rosières et Candy

Référence 44004346

Se monte sur les appareils suivants:

FCEK826XL
FCP676N
FCP676W
FCP676X
FCP686KX
FCP686N
FCP686X
FCPC65X
FCPK606X
FCPK606XL
FCPK626XL
FCSK604X
FCSK63X
FCXE886X
FCXP876X
FHP798/1X

FHP7981X
FHP798X
FPP6600NX
FPP666/1X
FPP6661X
FPP666X
FPP668/1N
FPP668/1W
FPP6680X
FPP6681/1X
FPP66811X
FPP6681N
FPP6681W
FPP6681X
FPP668N
FPP668W
FPP668X
FPP668XL
FPP6690N
FPP6690W
FPP6690X
FPP678/1N
FPP678/1W
FPP678/1X
FPP6780N
FPP6780W
FPP6780X
FPP6781N
FPP6781W
FPP6781X
FPP678N
FPP678W
FPP678X
FPP6790N
FPP6790W
FPP6790X
FPP698/1N
FPP698/1W
FPP698/1X
FPP6981N
FPP6981W
FPP6981X
FPP698N
FPP698NX
FPP698W
FPP698WX
FPP698X
FSLP796X
FVH748N
FVH748W
FVH748X
FVP748/1X
FVP7481X

FVP748X
FXE6950X
FXP694X
FXP695/1X
FXP6951X
FXP695NX
FXP695X
FXP696SX
FXP896SX
FXP896X
FXP896X
RCF6997RB/1
RCF6997RB1
RCM6997RB/1
RCM6997RB1
RF4620IN
RF462IN
RF462PNI
RF462RBI
RF463IN
RF466IN
RF6311IN
RF6311PN
RF6311RB
RF6312PIN
RF6411IN
RF6411PN
RF6411RB
RF697ZIN
RF7T
RFA20IN
RFA23IN
RFA59TH
RFA64FIN
RFA64FPN
RFA64FRB
RFA65IN
RFA65NX
RFAD93IN
RFAD93INDEMO
RFAD93NX
RFAD93RB
RFAZ6570IN
RFAZ6570PNI
RFAZ6570RBI
RFI4351IN
RFI4351PN
RFI4351RB
RFI4352IN
RFI4352PN
RFI4352RB
RFI4354IN
RFI4354PN

RFI4354RB
RFN5071IN
RFN5071PN
RFN5071RB
RFN5571IN
RFN5581IN
RFN6552IN
RFN6572IN
RFN6581IN
RFN6581PNI
RFN6581RBI
RFR1163IN
RFR1164IN
RFS5500PNX
RFS59
RFS5993IN
RFS5993PN
RFS5993RB
RFS60
RFS6571IN
RFS6571PNI
RFS6571RBI
RFS65LSIN
RFS6871IN
RFS6881
RFVS77
RFZ6970IN
RGP6376RBX
RMP6376PNX
RMP6376RBX
RVP6377RB
RVP6378PNX
RVP6378RB

FICHE TECHNIQUE

Marque	ROSIERES
EAN13	3663216044403