
Carte de puissance Lave vaisselle MIELE ELPW500-C 20 6743198

Référence: 6743198

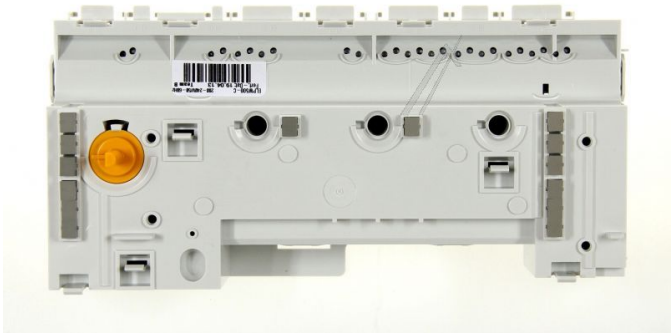

DESCRIPTION

Cette carte de puissance Miele ELPW500-C 20 remplace neuf références Miele, de 6480400 à 6743198 : une seule pièce à commander, quelle que soit la référence inscrite sur votre ancienne carte.

Référence de la pièce	6743198
Références remplacées	6480400 / 6743190 / 6743191 / 6743192 / 6743193 / 6743195 / 6743196 / 6743197
Désignation	ELPW500-C 20
Type de pièce	Carte électronique de puissance pour lave-vaisselle
Compatibilité	7 modèles de lave-vaisselle Miele : C1021, G1022, G1023, G1042, G2022, G2023, G2042
Reprise	Pièce électronique ni reprise ni échangée

Quelle référence Miele commander : 6743198, 6743197 ou une autre ?

La carte électronique ELPW500-C 20 est référencée 6743198 sur notre site. Elle remplace les références 6480400, 6743190, 6743191, 6743192, 6743193, 6743195, 6743196 et 6743197. Si votre ancienne carte porte l'un de ces numéros, c'est bien cette pièce qu'il vous faut.

Pour confirmer la compatibilité, relevez le modèle de votre lave-vaisselle sur la plaque signalétique de l'appareil et comparez-le aux 7 modèles Miele concernés : C1021, G1022, G1023, G1042, G2022, G2023 et G2042. Relevez aussi la référence imprimée sur l'ancienne carte. Cette liste n'est pas exhaustive : si votre modèle n'y figure pas, contactez-nous avant de commander.

Cette pièce électronique n'est ni reprise ni échangée une fois commandée. Prenez donc le temps de contrôler le modèle et la référence avant de valider votre achat.

Quand changer la carte de puissance d'un lave-vaisselle Miele

La carte de puissance gère l'alimentation électrique des organes du lave-vaisselle. Lorsqu'elle est défaillante, l'appareil peut ne plus

lancer de programme, s'interrompre en cours de cycle ou afficher un défaut qui revient. Ces symptômes peuvent aussi venir d'une autre pièce : un diagnostic préalable évite de commander à tort.

Remplacer la seule carte permet de garder un lave-vaisselle dont le reste fonctionne encore, plutôt que de racheter un appareil complet. C'est aussi un geste utile pour prolonger sa durée de vie et limiter les déchets. **Débranchez toujours l'appareil avant toute intervention** et, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, confiez la pose à un technicien.

Entretien et durabilité

Une carte électronique craint l'humidité et les chocs : conservez-la dans son emballage jusqu'à la pose et saisissez-la par les bords, sans toucher les composants. Ne la nettoyez jamais avec un produit liquide. Pour préserver la nouvelle carte, vérifiez qu'aucune fuite n'affecte votre lave-vaisselle et entretenez régulièrement l'appareil, en particulier ses filtres.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	4002516243236