
Résistance grill four BEKO 262900064 2x1100W C00408866

Référence: C00408866



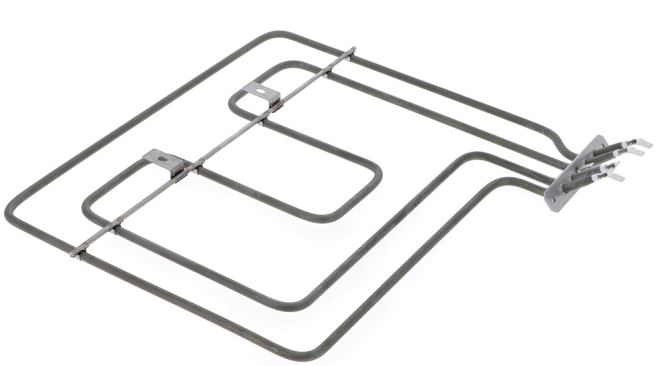

DESCRIPTION

Cette résistance de grill générique de 2 x 1100 W, destinée aux fours BEKO, redonne à votre four sa fonction gril lorsque l'élément en place a cessé de chauffer.

Références remplacées	262900064 / C00408866
Origine de la pièce	Pièce générique (non d'origine) de remplacement
Marque d'appareil compatible	BEKO
Puissance	2 x 1100 W
Dimensions	Longueur 356 mm x largeur 338 mm
Bride de fixation	100 x 17 mm
Type de pièce	Résistance de voûte-grill générique pour four et cuisinière
Compatibilité	Cuisinière BEKO CSE67100GW et autres fours BEKO (liste non exhaustive, outil de vérification sur la fiche)

Une résistance générique : comment vérifier qu'elle convient à votre four BEKO

Il s'agit d'une résistance générique, c'est-à-dire d'une pièce de remplacement qui n'est pas la pièce d'origine du fabricant. Elle est proposée pour remplacer les références 262900064 et C00408866, avec la même puissance de 2 x 1100 W et les mêmes cotes que l'élément à changer.

La fiche est décrite pour la cuisinière BEKO CSE67100GW, et la pièce équipe aussi d'autres fours et cuisinières de la marque, sans que la liste soit exhaustive. Le modèle de votre appareil est inscrit sur la plaque signalétique. Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous : nous vérifions avec vous.

Avant de commander, testez la référence de votre four avec l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur

cette page. Comparez aussi avec votre ancienne résistance : 2 x 1100 W, 356 mm de longueur, 338 mm de largeur, bride de 100 x 17 mm.

Gril qui ne chauffe plus : remplacer la résistance plutôt que le four

La résistance de grill se trouve en haut de l'enceinte et chauffe à chaque utilisation du gril. Avec le temps, l'élément peut se rompre, se percer ou rester froid : le gril ne rougit plus et les plats ne gratinent plus, alors que le reste du four fonctionne.

Changer cette seule pièce permet de garder un four qui fonctionne au lieu de racheter un appareil complet, ce qui prolonge sa durée de vie et limite les déchets. Four froid et débranché, dévissez la bride, déconnectez les raccordements, puis posez la nouvelle résistance en sens inverse. Si l'électricité ne vous est pas familière, confiez la pose à un technicien.

Entretien et durabilité

Laissez le four refroidir et débranchez-le avant tout nettoyage. Retirez les projections de graisse du plafond de l'enceinte avec une éponge humide, sans pulvériser de produit sur la résistance ni utiliser de décapant. Une lèchefrite sous les aliments limite les éclaboussures et préserve l'élément chauffant plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BEKO
EAN13	8014025032474
Hauteur (cm):	5
Largeur (cm) :	36
Profondeur (cm):	35
Poids (kg) :	0.9