
Résistance sèche-linge 57X2100 1800/1000 W Brandt Thomson

Référence: 57X2100



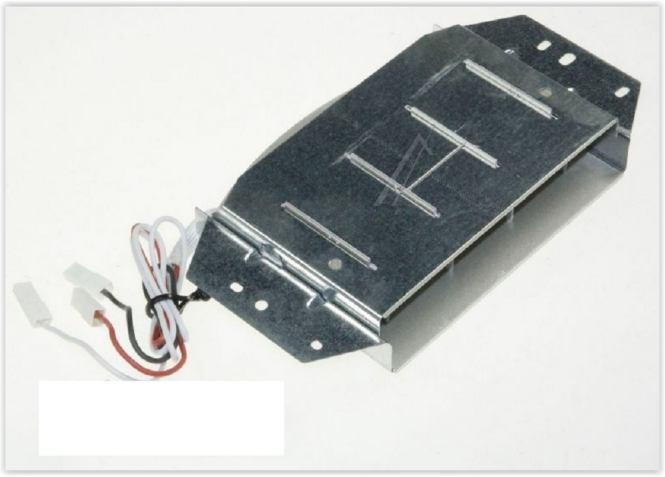

DESCRIPTION

Quand le tambour tourne mais que le linge reste froid et humide, la résistance 57X2100 est la pièce à changer sur de nombreux sèche-linge Brandt, Thomson et Vedette.

Références	57X2100 / 57X2166
Puissance	1800 W / 1000 W
Type de pièce	Résistance de sèche-linge
Marques compatibles	Brandt, Thomson, Vedette
Compatibilité	Plus de 70 modèles (séries AIR, EG, ETE, SFS, SME, TD, VST...)
Modèles, exemples	AIR404, BD9900, EG17, ETE100E, ETE6116F, SFS-52E, SME13, STV4500, TD9000, TST130ES, VST130, VST6415

57X2100 ou 57X2166 : bien repérer la résistance de votre sèche-linge

La référence 57X2100 désigne une résistance de 1800 W / 1000 W qui est également connue sous la référence 57X2166. Si l'une des deux figure sur votre ancienne pièce ou dans votre notice, vous êtes au bon endroit. Cet article existe aussi sous l'autre référence : résistance sèche-linge 57X2166.

La liste de compatibilité de cette fiche regroupe plus de 70 modèles, chacun accompagné de son code de fabrication entre parenthèses, par exemple ETE6116F (26E1BTFFA) ou VST1300 (25EAVEFFA). **Un même nom de modèle peut exister avec plusieurs codes** : il faut donc comparer le nom complet et le code, pas seulement le nom.

Ces deux informations sont inscrites sur la plaque signalétique du sèche-linge, généralement visible à l'ouverture du hublot ou à

l'arrière de l'appareil. La liste présentée n'est pas une garantie pour un modèle absent : si le vôtre n'y figure pas, contactez-nous avant de commander.

Changer la résistance d'un sèche-linge plutôt que l'appareil entier

La résistance chauffe l'air soufflé dans le tambour. Elle s'use avec les cycles de chauffe et peut claquer, surtout si les peluches s'accumulent dans le circuit d'air. Les signes sont nets : cycles qui n'en finissent plus, linge tiède ou humide en fin de programme, alors que le moteur et la commande fonctionnent normalement.

Remplacer cette seule pièce permet de garder un sèche-linge dont le reste est en bon état, au lieu de l'envoyer au rebut. C'est une réparation qui prolonge la durée de vie de l'appareil et limite les déchets. Débranchez toujours le sèche-linge avant d'ouvrir le capot, et notez la position des fils avant de déposer l'ancienne résistance.

> Entretien et durabilité
> Videz et nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Dépoussiérez à sec le conduit d'air autour de la résistance, sans eau ni produit liquide, appareil débranché. Un air qui circule librement limite la surchauffe et aide la résistance neuve à durer.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3663216022791