Inducteur 220mm 3000W Novy EGO 75.08010.212 (1710047 v01)

Référence: 1710047

Voir la fiche produit sur le site

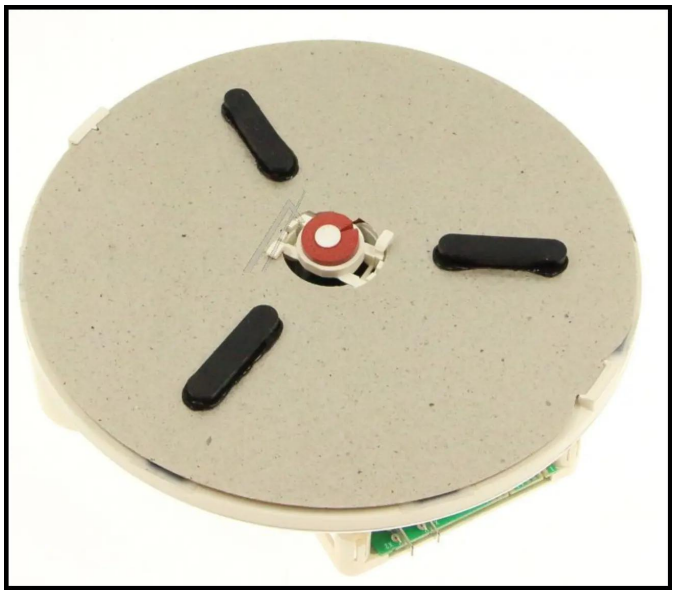



DESCRIPTION

Un inducteur complet de 220 mm et 3000 W pour remettre en service un foyer de table à induction Novy sans toucher au reste de la plaque.

Référence constructeur	EGO 75.08010.212
Référence article	1710047 v01
Type de pièce	Inducteur complet pour table de cuisson à induction
Diamètre	220 mm
Puissance	3000 W
Marque de l'appareil	Novy
Tables de cuisson concernées	Novy 1713, 1723, 1733, 1756 (selon la version, voir vérification)

Vérifier le diamètre et la référence EGO avant de commander l'inducteur 220 mm 3000 W

Cet inducteur est référencé EGO 75.08010.212 chez le fabricant et 1710047 v01 dans notre catalogue : vous pouvez le chercher sous l'une ou l'autre de ces références. Il accepte les tables de cuisson Novy 1713, 1723, 1733 et 1756, mais **les foyers peuvent varier d'une version à l'autre d'une même table** : le diamètre et la référence EGO du foyer à remplacer doivent donc correspondre

à ceux de cette fiche.

Relevez la référence EGO inscrite sur l'inducteur d'origine, mesurez son diamètre et comparez-les aux 220 mm et à la référence 75.08010.212. Pour confirmer le modèle de votre appareil, notez aussi la référence figurant sur la plaque signalétique, généralement placée sous la table. Dans le doute, envoyez-nous une photo de cette plaque ou contactez-nous : nous vérifions avec vous avant l'expédition.

Une version plus petite existe pour les mêmes marques de tables : l'inducteur 160mm 1400W Novy EGO 75.08010.102. Son diamètre et sa puissance sont différents, ce qui en fait une autre pièce : ne la commandez pas à la place de celle-ci sans avoir comparé votre foyer.

Que faire quand un foyer à induction de 220 mm ne chauffe plus

L'inducteur est la bobine placée sous la vitrocéramique : c'est elle qui chauffe directement le fond de la casserole. Quand un seul foyer chauffe mal, s'arrête en cours de cuisson ou ne détecte plus le récipient alors que les autres fonctionnent, c'est souvent cette pièce qu'il faut changer.

Remplacer uniquement l'inducteur défaillant permet de garder la table et sa vitrocéramique, encastrées dans le plan de travail. L'appareil reste en service plus longtemps et un déchet volumineux est évité. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention et confiez le démontage à un professionnel si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de réparation.

Entretien et durabilité

Nettoyez la table à froid avec une éponge douce et un produit adapté aux plaques vitrocéramiques, sans produit abrasif. Centrez bien la casserole sur le foyer, utilisez un récipient à fond plat et propre, et ne laissez jamais chauffer un récipient vide : le foyer de 3000 W travaille ainsi dans de bonnes conditions et conserve son efficacité plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	NOVY
EAN13	5414425110148

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/carte-puissance-induction-module-electronique-brandt-sauter/6910--inducteur-diametre-mm-novy.html