
Charniere de porte four Candy Rosieres 42809006

Référence: 42809006

Voir la fiche produit sur le site

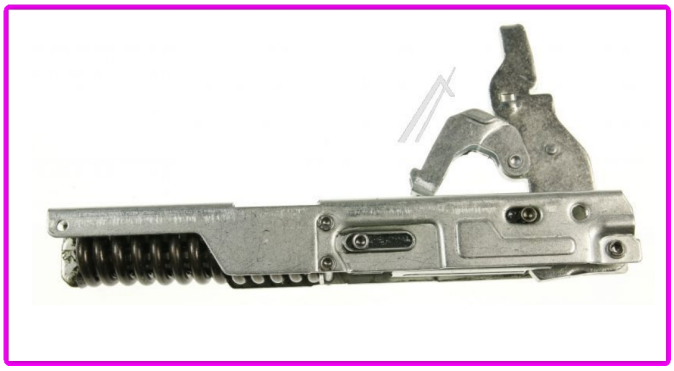

DESCRIPTION

Charniere de porte four Candy - Rosieres

Charniere gauche OU droite.

Références connues: 42809006, G483422

Liste non exhaustive des appareils utilisant cette pièce::

33701772 FCDP678XCONF FCDP678X CONF
33701837 FCDP67441 FCDP6744-1
33701838 FCDP678CF1 FCDP678CF-1
33701856 RF8P RF8P
33701871 RFVS77 RFVS77
33701897 RFDC73S RFDC73S
33701991 RFS752IN RFS752IN
33701992 RFS82RTIN1 RFS82RTIN/1
33701996 RFS83DSIN1 RFS83DSIN/1
33701999 RFVS771 RFVS77/1
33702005 FCXP876XP FCXP876XP
33702027 RFDC75FSIN RFDC75FSIN
33702046 RFS82RTIN RFS82RTIN
33702304 FCXE886XRC FCXE886X RC
33702307 RFN5550PN RFN5550PN
33702308 HOFZ7170IN HOFZ7170IN

33702324 FCXE886XE FCXE886X/E
33702325 FCXP6761XE FCXP676-1X/E
33702326 FCXP876XE FCXP876X/E
33702327 FXP886SXE FXP886SX/E
33702328 RF7TE RF7T/E
33702329 RF8PE RF8P/E
33702336 FCDP678CF1E FCDP678CF-1/E
33702337 FCDP67441E FCDP6744-1/E
33702338 RFDC73SE RFDC73S/E

FICHE TECHNIQUE

Marque	ROSIERES
EAN13	3663216049040

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charniere-et-support/5712-charniere-de-porte-four-candy-rosieres-42809006-g483422.html