

Distributeur electrique lave vaisselle MIELE 2393380

Référence: 2393380

Voir la fiche produit sur le site

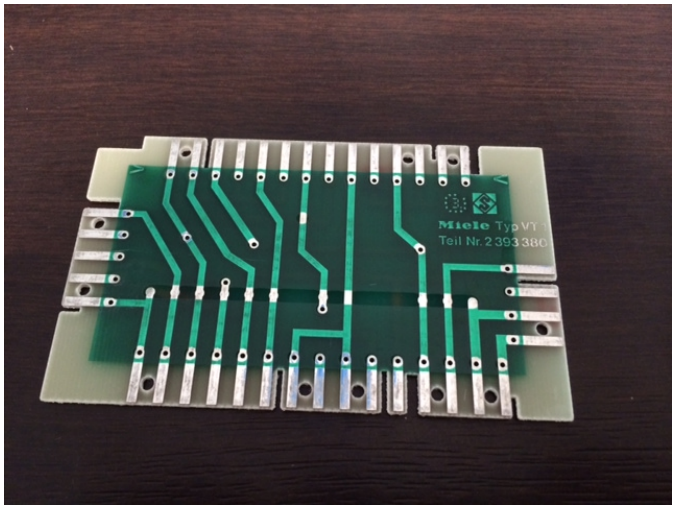

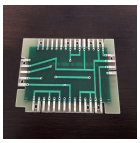

DESCRIPTION

Dernier exemplaire en stock d'une carte électronique de connectique Miele, compatible avec les lave-vaisselle G572 et G579 et que le fabricant ne produit plus.

Référence	2393380
Type de pièce	Distributeur électrique (carte électronique de connectique)
Marque	Miele
Appareil concerné	Lave-vaisselle
Modèles compatibles	G572, G579 (liste non exhaustive, la liste de compatibilité complète est consultable sur la page du produit)
Autre version de la pièce	Un autre modèle existait sous une autre référence, il n'existe plus
Disponibilité	Dernier exemplaire en stock, pièce épuisée chez le fabricant

Cette carte 2393380 est-elle compatible avec votre lave-vaisselle Miele G572 ou G579 ?

Oui, le distributeur électrique Miele 2393380 se monte sur les lave-vaisselle **G572 et G579**. Ces deux modèles ne sont pas les seuls : la liste de compatibilité de la page du produit recense les autres appareils concernés, et c'est elle qu'il faut consulter si votre lave-vaisselle porte un autre nom.

Cette carte a connu deux modèles. L'autre modèle porte une autre référence et n'existe plus : seule la carte 2393380 est encore proposée ici. Avant de commander, relevez la référence inscrite sur votre ancienne carte et comparez-la à 2393380, puis notez le modèle exact de votre lave-vaisselle sur sa plaque signalétique.

La pièce est épuisée chez le fabricant et il ne reste qu'un seul exemplaire chez nous : **si elle correspond à votre appareil, mieux vaut la commander sans tarder**, car nous ne pouvons pas promettre de réapprovisionnement. Si votre modèle ne figure pas dans la liste, ou si votre carte porte une autre référence, contactez-nous avant de passer commande.

Quand remplacer la carte de connectique d'un lave-vaisselle Miele

La carte de connectique assure la liaison électrique entre les composants du lave-vaisselle. Une carte défaillante peut se traduire par un appareil qui ne démarre plus ou qui s'interrompt en cours de cycle. Ces symptômes ont aussi d'autres causes possibles : confirmez le diagnostic avant de remplacer la pièce.

Changer cette seule carte permet de remettre en service un lave-vaisselle Miele dont le reste fonctionne, plutôt que de racheter l'appareil complet. **Coupez toujours l'alimentation électrique avant toute intervention** et, au moindre doute sur le montage, confiez la pose à un technicien.

Entretien et durabilité

Une carte électronique ne se nettoie ni à l'eau ni avec un produit ménager. Manipulez-la par les bords, sans toucher les composants, et gardez-la dans son emballage jusqu'à la pose. Après le montage, vérifiez que les connecteurs sont bien enfichés et que l'appareil est refermé, afin de protéger la carte de l'humidité et des projections d'eau.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	4002511543638

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/module-electronique/1592-distributeur-electrique-lave-vaisselle-miele-2393380-g572-g579.html