


Verin de porte relevable HUWIL 12749C 200N (3674.155.002)

Référence: HUWIL200N

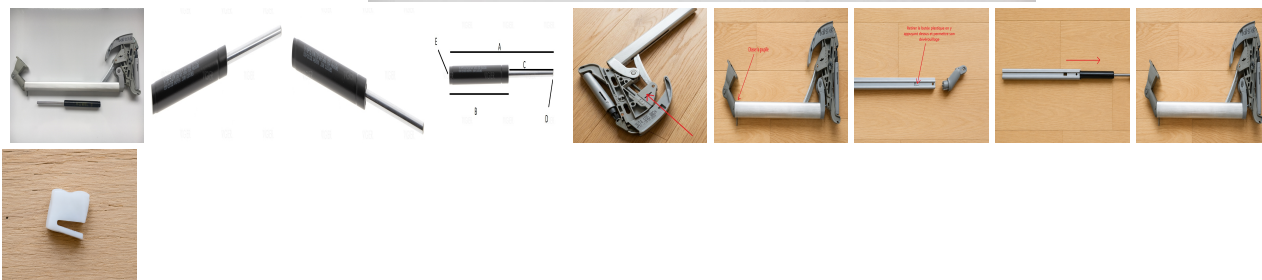

DESCRIPTION

*****VERIN LIVRÉ SEUL SANS LE BRAS ARTICULÉ*****

Verin a gaz pour bras articulé HUWIL 3674.155.002

Se monte sur les cuisines, Nobilia, Noblessa, But....

Verin Generique (voir photo 2).

Celui d'origine HUWIL n est plus détaillé par le fabricant

La puissance est de 200 Newton

Vérin livré **SEUL** sans le bras articulé. (Le fabricant ne livre plus le bras)

Dimensions (voir photo 3):

A Dimension totale du vérin 200mm

B Dimension du corps 114,6mm

C Dimension tige 85,8mm

D Diamètre tige 6mm

E Diamètre du corps 15mm

Pour toutes informations supplémentaires nous contacter

Notice de remplacement — Vérin de bras articulé

Remplacement du vérin de bras de relevage

Le bras complet n'est plus disponible en pièce détachée

Seul le vérin peut être commandé et remplacé. Il est donc indispensable de démonter le bras pour extraire et identifier le vérin avant de passer commande.

Vérifier la puissance et les dimensions — Point critique

Les vérins existent en plusieurs puissances (Newtons) et dimensions. Remettre impérativement un vérin identique à l'original. En cas de doute, contactez-nous avec les mesures et la référence.

Notre conseil : démonter le bras du meuble avant tout

Pour travailler confortablement, déposez le ou les bras de relevage (généralement 2 à 4 vis accessibles porte ouverte). Posez le bras sur un plan de travail propre.

DÉMONTAGE — 4 ÉTAPES

1

Réduire la puissance du vérin au minimum

Localiser la vis de réglage de puissance — souvent une **vis 6 pans (clé allen)** située sur la tête du bras côté fixation meuble. Dévisser complètement dans le sens anti-horaire jusqu'en butée. Cela réduit la tension du vérin et sécurise toute l'intervention.

La vis de réglage (flèche rouge) — dévisser au maximum avant toute intervention

ATTENTION : Ne jamais tenter de démonter le bras sans avoir d'abord réduit la tension. Risque de projection.

Conseil : Ne pas retirer la vis complètement, juste la dévisser jusqu'au bout de course.

[img-15060-left-small_default]

2

Chasser la goupille de verrouillage

La goupille est une petite tige métallique visible à la jonction entre le vérin et la rotule du bras. À l'aide d'un **chasse-goupille** et d'un maillet, frapper doucement pour la faire sortir. Récupérer et conserver la goupille.

La goupille se trouve à la base du raccord entre le vérin et la rotule (flèche rouge)

ATTENTION : Frapper progressivement. Si la goupille résiste, appliquer du degrippant et attendre 2 minutes avant de réessayer.

Conseil : Placer un chiffon sous le bras pour récupérer la goupille à la sortie.

[img-15061-left-small_default]

3

Retirer la butée plastique blanche

La butee est un petit clip blanc en forme de U logé dans la rainure du fourreau aluminium. **Appuyer dessus avec le pouce ou un tournevis** pour la déverrouiller, puis la saisir avec une pince et la faire glisser hors du fourreau.

[img-15062-left-small_default]

A gauche : appuyer sur la butée pour la déverrouiller — À droite : la butée retirée (clip blanc en U)

ATTENTION : La butée plastique est fragile. Ne pas forcer — vérifier que la goupille a bien été retirée a l'etape 2.

Conseil : Noter l'orientation de la butée avant de la retirer pour un remontage correct.

[img-15065-left-small_default]

4

Retirer le vérin — Verifier les dimensions

Le verin peut maintenant être extrait en le tirant hors du fourreau. **Comparer impérativement l'ancien et le nouveau verin** : longueur comprimée, longueur étirée, diamètre, puissance en Newtons. Les deux doivent être strictement identiques.

Le vérin extrait . La flèche indique le sens d'extraction.

ATTENTION : Un vérin de mauvaise puissance peut empêcher la fermeture ou ne pas maintenir le volet ouvert.

Conseil : Photographier le vérin en place AVANT de le retirer, en notant bien son sens d'orientation — indispensable pour le remontage, le sens pouvant varier selon le modèle. Photographier aussi la référence gravée pour une commande future.

[img-15063-left-small_default]

REMONTAGE — MONTAGE EN ORDRE INVERSE

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse des étapes 4 ? 3 ? 2 ? 1. Le vérin neuf étant à sa pression optimale, un effort un peu plus important est normal lors du remontage.

Effort supplémentaire au remontage — c'est normal !

Le vérin neuf exerce une résistance supérieure à l'ancien. Procéder lentement et avec méthode. Ne pas utiliser de marteau directement sur le vérin — intercaler un bout de bois si nécessaire.

A

Insérer le vérin neuf dans le fourreau

Avant d'insérer le vérin, vérifiez le sens dans lequel il était positionné — référez-vous à la photo ou au repère pris lors du démontage.

Le sens peut varier d'un modèle de bras à un autre : remontez le vérin exactement dans la même orientation que l'original. Insérer en exerçant une pression ferme et régulière jusqu'à aligner les trous de goupille.

B

Remettre la butée plastique blanche

Faire glisser la butée dans la rainure dans le bon sens et appuyer jusqu'au clic de verrouillage. Vérifier qu'elle est bien engagée.

C

Remettre la goupille et retendre la vis de réglage

Réinsérer la goupille au maillet, puis revisser la vis de réglage progressivement pour retrouver la bonne puissance. Tester en ouvrant/fermant plusieurs fois.

Réglage : Régler par quarts de tour et tester entre chaque réglage. Le volet doit s'ouvrir facilement et rester en position sans retomber.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HUWIL
EAN13	3663216037382
Hauteur (cm):	1.5
Largeur (cm) :	21
Profondeur (cm):	1.5
Poids (kg) :	0.065